

VARI-STEPP®

MONTAGEANLEITUNG Lesen Sie sich diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie die VARI-STEPP-Türschwelle einbauen.

Vorbereitung

- Bringen Sie im Fußboden eine Aussparung mit einer Breite von 78 mm und einer Tiefe von 15 mm ab der Oberkante des fertigen Fußbodens an (siehe Abbildung 2).
- Überzeugen Sie sich davon, dass die Oberfläche glatt ist. Eine Oberfläche, die rau ist oder viele Löcher aufweist, muss zusätzlich mit dem Kleber VARI-STEPP FIX vorbehandelt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass die Oberfläche sauber und staub- und fettfrei ist.
- Eine geringfügig feuchte Oberfläche beeinträchtigt das Haften des Klebers VARI-STEPP FIX nicht, es dürfen jedoch keine Wasserlachen vorhanden sein.
- Die Umgebungstemperatur darf nicht unter 5 °C sein.
- Kontrollieren Sie, dass die Türschwelle 8 mm kürzer ist als der Abstand zwischen den Türrahmen (lichte Weite). Hierdurch entsteht eine VARI-STEPP-FIX-Dichtungsfuge von 4 mm zum Türrahmen an beiden Seiten der VARI-STEPP-Türschwelle.
- Die Verwendung von VARI-STEPP FIX ist vorgeschrieben, um gutes Aufkleben und eine gültige Garantie zu erhalten.

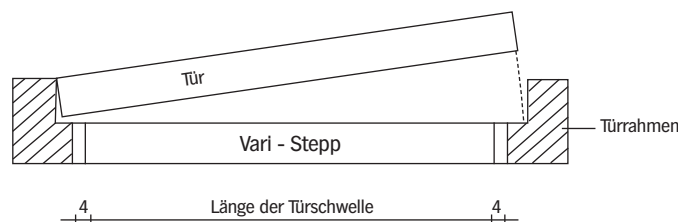


Abbildung 1

1. Schritt

Tragen Sie über die gesamte Länge der VARI-STEPP-Türschwelle 2 Kleberaupen VARI-STEPP FIX (Breite: 7 mm) auf (siehe Abbildung 2).

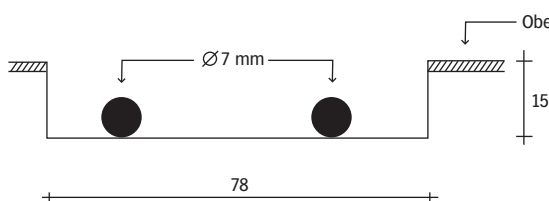


Abbildung 2

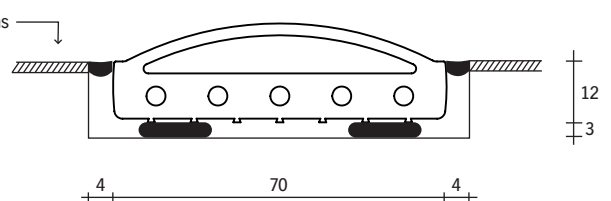


Abbildung 3

2. Schritt

Setzen Sie die VARI-STEPP-Türschwelle innerhalb von 15 Minuten auf die 2 Kleberaupen. Drücken Sie die VARI-STEPP-Türschwelle fest an, sodass beide Seiten mit der Oberfläche des fertigen Fußbodens bündig abschließen (siehe Abbildung 3).

3. Schritt

Tragen Sie um die VARI-STEPP-Türschwelle VARI-STEPP FIX auf (Abbildung 3). Auf die VARI-STEPP-Türschwelle darf mindestens 8 Stunden lang absolut kein Druck ausgeübt werden.